

SCHRITT 1

LEGEN SIE IHREN AUSLEGER MIT DER OBERSEITE NACH UNTEN UND RICHTEN SIE DIE SCHARNIERE WIE OBEN ABGEBILDET AUS.



SCHRITT 2

FÜGEN SIE „A“ IN DAS SCHARNIER AUF BEIDEN SEITEN DES AUSLEGERS EIN.



SCHRITT 3

„C“ EINSETZEN UND MIT DER FINGERSPITZE FESTHALTEN.



SCHRITT 4

SETZEN SIE „D“ IN „B“ EIN, WOBEI DER KELCH ZUM GRIFF ZEIGT.




SCHRITT 5

„C“ UND „D“ IN DAS SCHARNIER EINSETZEN UND FESTSCHRAUBEN.



SCHRITT 6

DIE AUSLEGERBEINE NACH OBEN KLAPPEN.

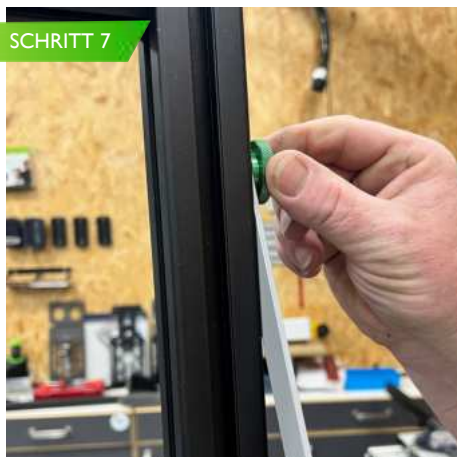

SCHRITT 7

LÖSEN SIE DIE RÄNDELSCHRAUBEN AN BEIDEN BEINSTREBEN.



SCHRITT 8

FÜHREN SIE 'E' DURCH DIE BEINSTREBE UND IN DIE T-NUT-MUTTER EIN UND VERWENDEN SIE ETWAS SCHRAUBENSICHERUNG. ZIEHEN SIE SIE MIT EINEM 12-MM-SCHRAUBENSCHLÜSSEL FEST UND WIEDERHOLEN SIE DEN VORGANG AUF DER ANDEREN SEITE. BEFESTIGEN SIE DANN DIE BEINSTREBEN MIT DEN RÄNDELSCHRAUBEN WIEDER AN IHREM PLATZ.



SCHRITT 9

SCHIEBEN SIE 'F' AUF DER HAUPT-MFT-WORKSTATION IN DEN OBEREN SCHLITZ DES TISCHES.



SCHRITT 10

BEWEGEN SIE SIE UNGEFÄHR DORTHIN, WO SIE DEN AUSLEGERTISCH VERMUTEN.




SCHRITT 11

TEIL „G“ IN DAS OBERE LOCH DES ECKBLOCKS DES HAUPT-MFT-TISCHES STECKEN, WOBEI DIE OVALE VERTIEFUNG NACH AUSSEN ZEIGT UND WIEDERHOLEN SIE



SCHRITT 12

NEHMEN SIE 'H' UND STECKEN SIE ES IN DAS OBERE LOCH DES ECKBLOCKS UND MIT EINER LEICHTEN DREHUNG UND EINEM ZUG SITZEN DIESE AN IHREM PLATZ.

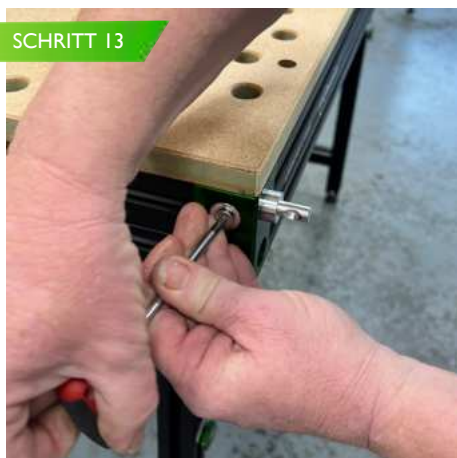


SCHRITT 13

SOBALD DIESE IN POSITION SIND, KÖNNEN SIE SIE MIT EINEM 4 MM INBUSSCHLÜSSEL FESTZIEHEN.



SCHRITT 14

NEHMEN SIE DEN AUSLEGER, STECKEN SIE „I“ AUSSEN IN DEN ECKBLOCK DES TISCHES UND WIEDERHOLEN SIE DEN VORGANG AUF DER ANDEREN SEITE. ACHTEN SIE DARAUF, DASS DAS LOCH AUF „I“ SICHTBAR IST, WENN ES IN DEN ECKBLOCK EINGESETZT IST – ZIEHEN SIE ES NOCH NICHT FEST.

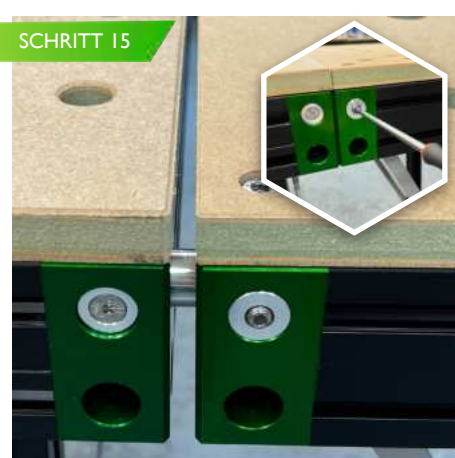

SCHRITT 15

SCHIEBEN SIE NUN DEN AUSLEGER UND DEN HAUPT-MFT-TISCH ZUSAMMEN UND BEFESTIGEN SIE IHN MIT EINEM 4MM-INBUSSCHLÜSSEL. WIEDERHOLEN SIE NUN DEN VORGANG AUF DER ANDEREN SEITE DES AUSLEGERS.