

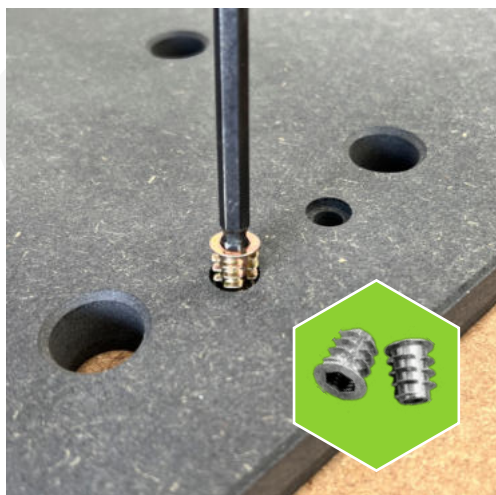



MFT TISCHPLATTE AUFBAUANLEITUNG

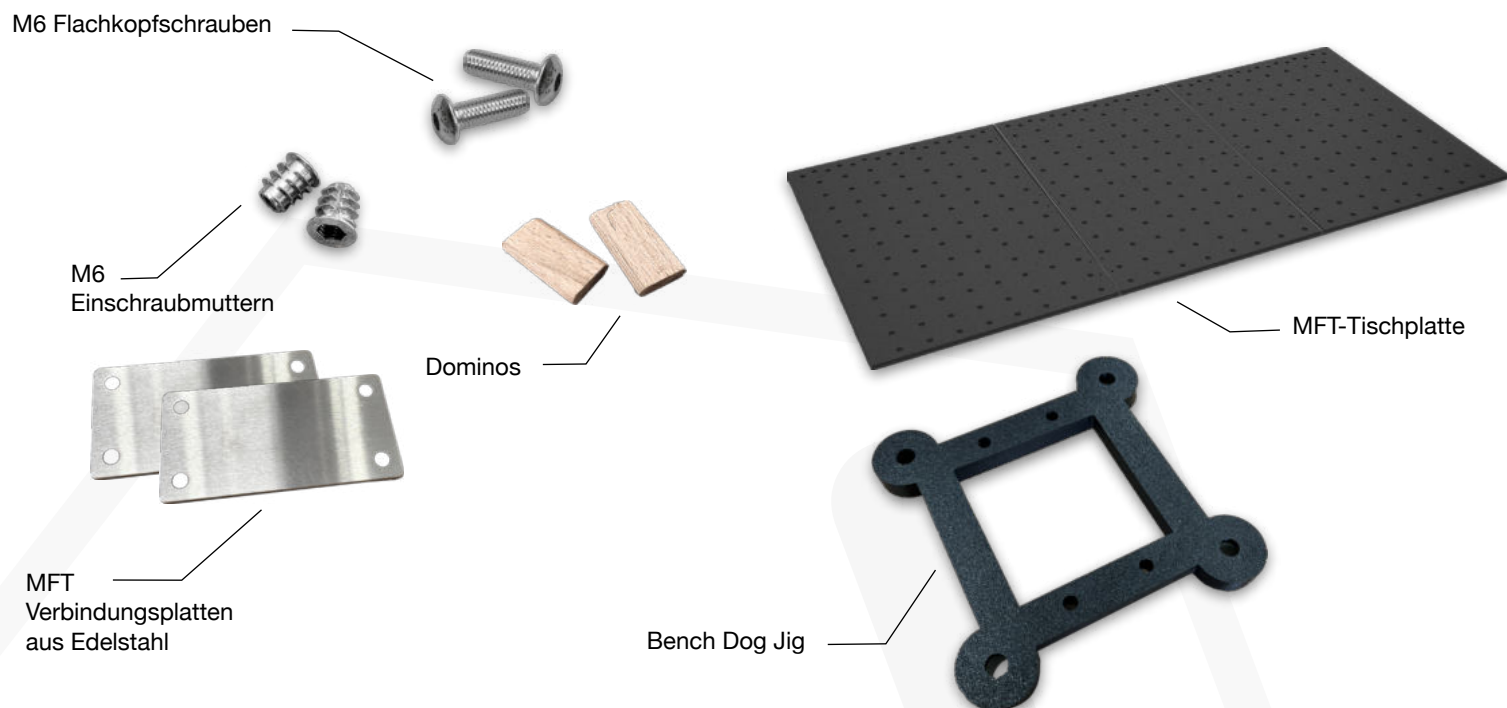

Oberseite des MFT — Mit einem M6 Inbusschlüssel die M6-Einschraubmuttern einschrauben.

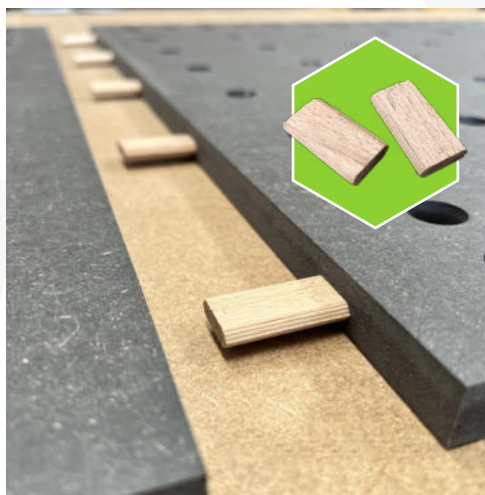


Nachdem die M6-Einschraubmuttern angebracht sind, das MFT-Oberteil umdrehen, so dass das BENCHDOG Logo unten liegt und dann die mitgelieferten Dominos einstecken.

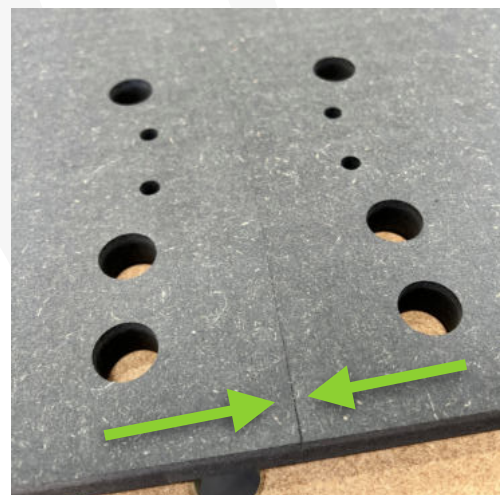


Schieben Sie die beiden MFT-Oberteile zusammen und wiederholen Sie das bei Bedarf mit allen MFT-Oberteilen, wobei Sie darauf achten müssen, dass sie alle bündig sitzen.



Nehmen Sie das mitgelieferte Bench-Dog-Jig und die 4 Bench-Dogs. Stecken Sie die 4 Bench Dogs (nicht im Lieferumfang) in die Löcher des Bench-Dog-Jigs und schrauben Sie sie mit 4 M8-Kreuzgriffen (nicht im Lieferumfang) fest.

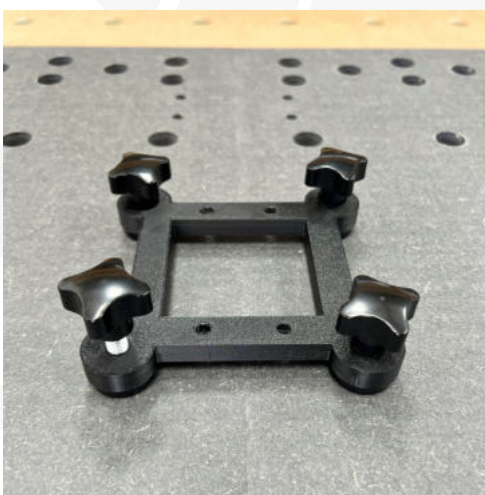

Stecken Sie das Bench-Dog-Jig in das MFT-Oberteil, indem Sie jeweils 2 Löcher jeder Platte nutzen. Dadurch wird sichergestellt, dass alles ausgerichtet ist.

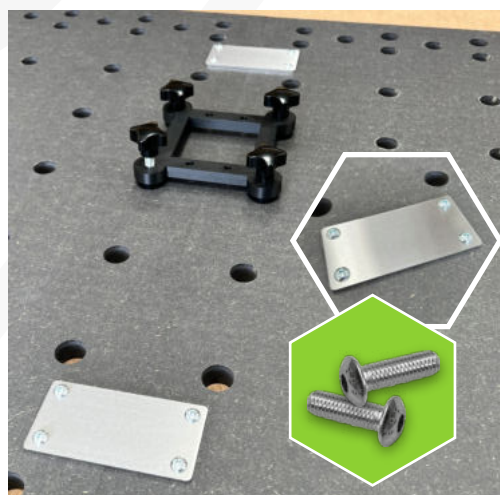

Nehmen Sie die M6-Flachkopfschrauben und die MFT-Verbindungsplatten und schrauben diese fest. Nachdem alles verschraubt ist, können Sie das MFT-Oberteil wieder umdrehen.